

**VGP/ VOP**

**Prisuträknande butiksvåg**

**BRUKSANVISNING**


LÄS DENNA MANUAL NOGA INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN

## Innehåll

Innan användning.....	3
Installation.....	4
Tangentbordslayout.....	5
Panel och symbolbeskrivning.....	5
Tangentbord.....	6
Inställningar.....	7
Kom igång.....	9
Vägning.....	9
Tarering.....	9
Byta viktenhet.....	10
Fast pris.....	10
Prisberäkna ej vägda varor.....	10
Summeringsfunktion.....	10
Funktionen Pay & Change.....	11
Riktlinjer för underhåll och skötsel.....	12

## Innan användning

- Placera vågen på en stabil och plan yta. Kontrollera nivåbubblan (om någon finns) och vid behov justera vågfötterna till ett plant läge.
- Vågen har ett uppladdningsbart batteri som behöver laddas innan du använder vågen för första gången. Ladda tills indikatorlampan lyser grönt för att bibehålla optimal batteriprestanda och ladda omedelbart när indikatorn för lågt batteri lyser.
- Använd original strömadaptern som levereras med vågen för laddning. Andra nätadapterar kan förkorta batteriets livslängd och skada elektroniska komponenter.
- När du använder vågen för första gången, se till att kapaciteten på displayen är densamma som specifikationerna som är markerade på panelen (eller dataskylten).
- Använd inte denna våg i områden med kraftiga vindar, vibrationer eller stark magnetisk påverkan.
- Använd vågen inom det rekommenderade temperaturintervallet och undvik fuktiga miljöer.
- Rengör vid behov med en fuktig trasa.
- Efter användning, stäng av vågen och förvara den på en torr och sval plats.

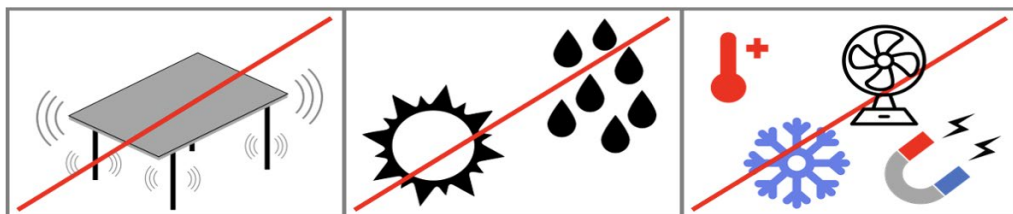

## Installation


### Innehåll

- VGP/VOP våg x 1
- Strömadapter x 1
- Manual x 1

Kontakta din återförsäljare om något saknas.

<b>Display</b>	LCD siffror
<b>Initialt nollområde</b>	±10% av maxkapacitet
<b>Nollområde</b>	±2% av maxkapacitet
<b>Taraområde</b>	100% av maxkapacitet
<b>Vågplattformsstorlek</b>	VGP: 230 x 250mm med rostfritt inlägg
<b>Strömförsörjning</b>	AC100~240V, DC9V/0.6A Inbyggt uppladdningsbart batteri: 6V/4Ah
<b>Temperaturomr. vid drift</b>	-10°C / 40 °C R.H. ≤ 85%

## Tangentbordslayout

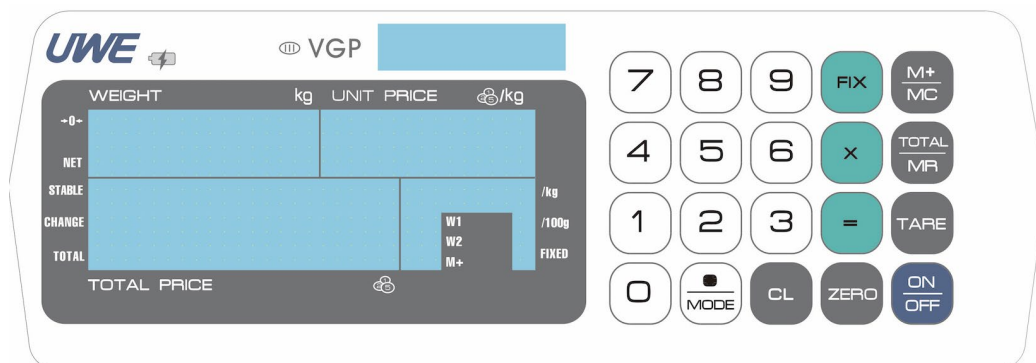

## Panel och symbolbeskrivning

Symbol/Indikator	Beskrivning
ZERO	Indikerar att vågen är inom nollområdet.
Negativ	Vägningsresultatet är under noll.
NET	Indikerar att det aktuella värdet som visas är nettovikten.
W1	Vågen är inställd på det första mätområdet i multirange Max1/e1.
W2	Vågen är inställd på det andra mätområdet i multirange Max2/e2.
M+	Indikerar att minnet innehåller data.
TOTAL	Indikerar att visat värde är det totala värdet.
Batteri	Batteri status, när symbolen blinker betyder det att batteriet behöver laddas.
FIXED	Denna indikator visas när funktionen för fast pris är aktiverad, vilket innebär att priset endast kan avbrytas manuellt.

PAID	När funktionen 'Pay & Change' är aktiv så indikeras PAID som en påminnelse att ange summan som mottas från köparen.
CHANGE	När funktionen 'Pay & Change' är aktiv så indikeras CHANGE som en påminnelse om beloppet som ska ges tillbaka till köparen.
Laddningsstatus	Rött ljus anger att batteriet laddas, grönt anger att laddningen är klar.

## Tangentbord

ON/OFF	Tryck på denna knapp för att starta vågen. Om du vill stänga av vågen, tryck och håll ned denna knapp i mer än 0,5 sekunder.
ZERO	1. Nollställer vågen. 2. Genom att trycka på ZERO ökar värdet i inställningsmenyn
TARE	1. Tarerar bort vikten av tex en behållare. 2. Tryck och håll ner för att gå in i inställningsmeny för tara.
CL	Radera angett värde eller gå ur meny.
M+/MC	1. Spara resultat till minnet. 2. När TOTAL indikator visas kan minnet rensas med denna knapp.
TOTAL/MR	Genom att trycka på denna knapp visas det totalt summerade värdet.
FIX	Fäst priset utan att det försvinner när vikten lämnar vågen. Tryck igen för att frigöra priset.

X	Beräkna pris för icke vägda varor.
=	Tryck för att aktivera 'Pay & Change' funktionen när kunden vill betala.
0 ~ 9	Numeriska siffror för att ange pris eller antal.
· /MODE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decimal</li> <li>2. Tryck och håll ner för att byta viktenhet mellan kg och 100g</li> </ol>

## Inställningar

- Tryck och håll ner TARE och tryck sedan på ON/OFF, displayen visar F1.
- Använd TARE för att bläddra igenom menyn, tryck ZERO för att välja en inställning.
- Använd MR/TOTAL för att bläddra bland inställningsalternativ. Tryck på ZERO för att bekräfta och avsluta.
- Tryck på M+/MC och displayen visar dONE. Om en inställning blivit ändrad, tryck på ZERO för att bekräfta ändringen eller CL för att inte spara ändringen.

### LCD segmentkontroll och bakgrundsbelysning (meny F2)

I denna inställning kommer alla segment och indikatorer att blinka. Bakgrundsbelysningens ljusstyrka har fem olika nivåer för optimal synlighet.

Tryck på MR/TOTAL för att justera ljusstyrkan och bekräfta med ZERO.

### **Automatisk avstängning (meny F4)**

Välj mellan 5, 10, 15, 20 minuter eller stäng av funktionen. ALL.on betyder at vågen aldrig stängs av såvida användaren manuellt stänger av vågen.

5.oFF -> 10.oFF -> 15.oFF -> 15.oFF ->20.oFF-> ALL.on

### **Tid och datum (meny F17)**

Ange år, månad och dag

- Displayen visar Y=XX
- Tryck ZERO för att öka värdet och TARE för att byta siffra. Bekräfta genom att trycka på MODE och gå till nästa inställning.
- Displayen visar M=XX, tryck ZERO för att öka värdet och TARE för att byta siffra. Bekräfta genom att trycka på MODE och gå till nästa inställning.
- Displayen visar d=XX, tryck ZERO för att öka värdet och TARE för att byta siffra. Bekräfta genom att trycka på MODE och gå till nästa inställning.
- Displayen visar H=XX, tryck ZERO för att öka värdet och TARE för att byta siffra. Bekräfta genom att trycka på MODE och gå till nästa inställning.
- Displayen visar M=XX tryck ZERO för att öka värdet och TARE för att byta siffra.
- Tryck på MODE för att bekräfta inställningen.

### **Summerljud (meny F18)**

Välj mellan ljud på och av.

Sd.on -> Sd.oFF

### **Bakgrundsbelysning (meny F38)**

Det finns fem olika lägen att välja mellan, bL.on betyder att belysningen alltid är på. bL.oFF betyder att belysningen alltid är av och bL.X betyder att belysningen kommer att stängas av efter X antal sekunder när vågen är obelastad.

bL.5 -> bL.10 -> bL.15 -> bL.on -> bL.oFF

## Kom igång

- Placera vågen i en stabil miljö, vrid justeringsfötterna, se nivåbubblan (om någon finns) och justera till ett plant läge.
- Starta vågen och vänta medan vågen genomgår ett självtest.
- Kontrollera att vågen är nollställd och att nollindikatorn syns i displayen.
- Om ingen nollindikator syns i displayen, tryck ZERO för att nollställa.
- Om vågen inte kan nollställas, byt position på vågen och prova igen.

## Vägning

Placera föremålet på vågplattformen och använd de numeriska knapparna för att ange priset. Artikelns bruttovikt visas i displayen för WEIGHT och det angivna priset visas i displayen för UNIT PRICE.

När föremålet läggs på vågplattformen och priset anges, kommer vågen att visa priset i TOTAL PRICE displayen.

För att starta nästa vägning, ta bort föremålet från vågplattformen och lägg på nästa föremål. Använd de numeriska knapparna för att ange priset och det kommer att visas i TOTAL PRICE displayen.

OBS: Priset återgår till noll när föremålet tas bort från vågplattformen. Tryck på FIX för att använda samma pris för all efterföljande vägning om det behövs. En FIX-indikator visas för att påminna användaren om den aktuella inställningen.

## Tarering

Ta bort vikten från tex en behållare för att visa nettovikt.

- Se till att vågplattformen är tom och att nollindikatorn visas i displayen.
- Placera behållaren på vågplattformen och tryck på TARE.
- Displayen nollställs och indikatorn för NET visas.

## Ta bort taravärde

- Töm vågplattformen.
- Tryck på TARE och indikatorn för NET försvinner. I stället visas indikatorn för ZERO och vågen har återställts till normalt vägningsläge.

## Byta viktenhet

Vågen kan beräkna styckpris per kg eller per 100g samt kunna sätta dem på samma kvitto. Innan du aktiverar denna växling, se till att vågplattformen är tom och att nollindikatorn visas i displayen.

- Tryck och håll ner MODE knappen.
- Använd M+/MC Knappen för att växla mellan kg och 100g.
- Tryck på ZERO för att bekräfta och återgå till normalt vägningsläge. OBS: Om inget val är gjort efter 10 sekunder återgår vågen till normalt vägningsläge.

## Fast pris

Om du vill använda samma pris för flera vägningar efter varan tas bort så kan man använda fast pris med FIX knappen.

- Använd de numeriska knapparna för att ange priset.
- Tryck på FIX knappen och FIXED indikeras i displayen.
- För att ta bort fast pris tryck på FIX knappen igen, FIXED indikatorn försvinner från displayen.

## Prisberäkna ej vägda varor

Vågen kan räkna ut pris på varor utan att väga dem.

- Använd de numeriska knapparna för att ange priset.
- Tryck på X och ange sedan antalet som du vill räkna.
- Det uträknade priset visas i TOTAL PRICE displayen.
- Tryck på CL om priset eller antalet angivits fel.

## Summeringsfunktion

M+ /MC används för att summera pris och varor. Denna funktion får enligt lag inte användas utan att printer är kopplad till vågen. Kunden ska också i så fall ha ett kvitto/ utskrift på transaktionen.

- Ange pris och tryck M+/MC.

- I displayen WEIGHT visas P.P. XX, där XX är antalet summeringar sparat i minne. I displayen TOTAL PRICE visas det summerade resultatet och indikatorn för TOTAL syns.
- Indikatorn för M+ betyder att det finns data sparat i minne.
- Avlägsna varan från vågplattformen och repetera ovan steg för att spara nästa summering.

### **Hämta från minne**

- Ange pris och tryck på TOTAL/MR för att hämta det totala summerade värdet sparat i minne. I displayen WEIGHT visas P.P. XX, där XX är antalet summeringar sparat i minne. I displayen TOTAL PRICE visas det summerade resultatet och indikatorn för TOTAL syns.
- Tryck på TOTAL/MR igen för att visa summeringen från början. I displayen för WEIGHT visas P. 01 och i displayen för TOTAL PRICE visas det första värdet.
- Tryck TOTAL/MR igen för att bläddra vidare.
- För att avsluta, tryck på CL.

### **Radera från minne**

#### **Radera en summering**

- Hämta minne enligt steg ovan och tryck på M+/MC vid önskat minne. Värdet visas i displayen för UNIT PRICE och displayen för TOTAL PRICE återgår till noll.
- Summeringen är raderad och Transaction is deleted and scale will be in memory recall mode to wait for further instruction. Press TOTAL/MR to search another transaction or press CL to escape.

#### **Radera alla summeringar**

- Hämta minne enligt ovan. Displayen visar P.P. XX där XX är antalet summeringar sparat i minne.
- Tryck på M+/MC och alla summeringar raderas. Displayen återgår till normalt vägningsläge och indikatorn M+ försvinner.

### **Funktionen Pay & Change**

Använd denna funktion när kunden önskar betala.

- Tryck på = knappen för att starta funktionen.
- Displayen WEIGHT visar P.P. XX där XX är antalet summeringar och totalen visas i TOTAL PRICE displayen.

- Använd de numeriska knapparna för att ange hur mycket kunden betalat. Displayen UNIT PRICE visar PAid och indikatorn för PAID syns.
- Om mottaget belopp är högre än totala priset visar UNIT PRICE displayen vilket belopp som ska återges till kunden samt visas CHANGE indikatorn.
- Om fel belopp angivits, tryck CL för att ta bort värdet och ange korrekt belopp. Displayen UNIT PRICE visar PAid och indikatorn för PAID syns.
- Tryck på = knappen för att genomföra köpet oh vågen återgår till normalt vägningsläge.

## Riktlinjer för underhåll och skötsel

- Försök inte att öppna eller reparera vågen själv; sök hjälp från kvalificerade tekniker.
- Håll ett öga på driftsmiljön för att undvika överdriven luftfuktighet och extrema temperaturer.
- Använd den medföljande originaladapter för laddning.
- När batteriindikatorn börjar blinka, ladda omedelbart för att förhindra permanent skada på det uppladdningsbara batteriet.
- Efter vägning, undvik att lämna föremål som samlats på vågplattformen för att förhindra skador på lastcellen.
- För rengöring, använd en fuktig trasa för att rengöra våghuset.
- Välj milda rengöringsmedel och undvik för mycket vatten.
- Använd inga kemiska ämnen för rengöring.
- Om du behöver mer information om underhåll av vågen, kontakta din återförsäljare för ytterligare hjälp.

Kontakta även din återförsäljare för en teknisk manual.

### Batteri

Typ: Uppladdningsbart blybatteri 6V, 4Ah

Antal: 1

